


Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

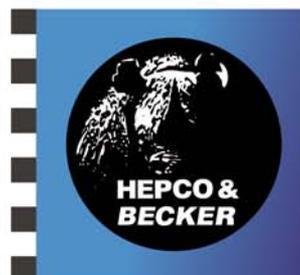

## Kofferträger KTM 950/990 Adventure LC8

**Artikel-Nummer: 650.785 00 01 schwarz**

### Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	4 Senkinbusschrauben M 8 x 30
1 Kofferträger rechts	2 Linsenkopfschrauben M 8 x 80
1 Haltegriff links	4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20
1 Haltegriff rechts	2 Sechskantschrauben M 6 x 18
1 Befestigungsbügel	12 U-Scheiben 6,4 mm
1 Versteifungsbügel	2 U-Scheiben 8,4 mm
2 Senkinbusschrauben M 8 x 60	6 selbstsichernde Muttern M 6
2 Senkinbusschrauben M 8 x 75	4 Sechskantschrauben M 6 x 16

### Montagehinweise

#### Vorbereitende Arbeiten:

Aluplatte und Original-Haltegriffe demontieren.

#### Befestigung der Haltegriffe (A):

Die mitgelieferten Haltegriffe werden oben zusammen mit der Aluplatte mit den Senkinbusschrauben M 8 x 75 locker vormontiert.

#### Befestigung des Befestigungsbügels (B):

Dieser wird an den hinteren Verschraubungen der Originalhaltegriffe zusammen mit der Aluplatte mit den Senkinbusschrauben M 8 x 60 locker vormontiert.

#### Befestigung der Kofferträger

Vorne (C): Zwischen Soziusfußrastenausleger und Rahmen mit den Senkinbusschrauben M 8 x 30.

Vorne oben (D): Außen an den zuvor montierten Haltegriffen mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 80 nebst U-Scheiben.

Hinten oben (E): Die seitlichen Laschen des Befestigungsbügels werden innen an den Gewinden der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 16 nebst U-Scheiben montiert.

#### Befestigung der Versteifungsstrebe:

Innen (F): Auf der Innenseite des Kotflügels mit den oberen Nummernschild-Verschraubungen. Hierzu die Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verwenden.

Außen (G): An den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger, in Fahrtrichtung gesehen *davor*, mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und Selbstsichernden Muttern M 6.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!  
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

